


## GUÍA RÁPIDA

### Sensor de Movimiento y Temperatura

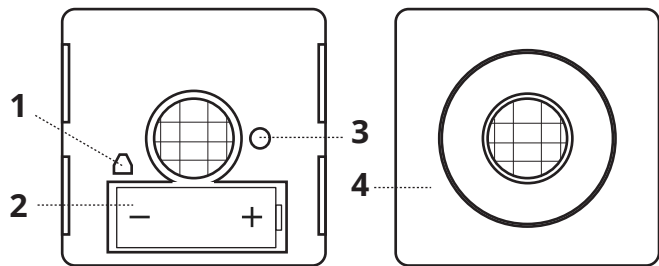

1 - Botón

2 - Batería Litio CR123

3 - Indicador LED

4 - Tapa Sensor

**Para mayor información sobre el uso e instalación del equipo ingrese a la sección de ayuda dentro de la aplicación**

### Instalación Rápida (Primera vez)

1 - Tire de la etiqueta, observe que se prenda en forma intermitente la luz azul, abra la red del coordinador desde la aplicación y agréguelo a su cuenta

### Instalación Normal

1 - Quite la tapa (4) y remueva la batería de Litio (2)  
2 - Con un lápiz apriete el botón (1), coloque la batería e inmediatamente luego de colocarla, suelte el botón (1).  
3 - Observe que una luz azul (3) comenzará a parpadear  
4 - En la sección de Ajustes>Modulos> Abra la red del coordinador desde la aplicación y agréguelo a su cuenta.  
5- Espere un minuto hasta que el sensor comience a reportar.



Coloque el sensor lejos de fuentes de luz intensas para evitar falsas alertas o mediciones erróneas de temperatura